



návod k použití

Sklokeramická varná deska

EHS60021X

## Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

## Obsah

Bezpečnostní informace	2	Čištění a údržba	7
Instalace	3	Co dělat, když...	8
Popis spotřebiče	5	Poznámky k ochraně životního prostředí	8
Použití spotřebiče	6		
Užitečné rady a tipy	6		



Změny vyhrazeny



## Bezpečnostní informace

**i** Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

- Po každém použití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto".
- Nebezpečí popálení! Na varnou desku nepokládejte přístroje nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.

**Upozornění Nebezpečí požáru!**

Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit.

## Všeobecné bezpečnostní informace



**Upozornění** Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

## Správné používání spotřebiče

- Při vaření spotřebič vždy sledujte.
- Používejte ho jen k pro vaření v domácnosti.
- Nepoužívejte ho jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Nepokládejte vysoce hořlavé materiály, kapaliny nebo předměty, které by se mohly roztavit (z plastu nebo hliníku) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskladujte.
- Při připojování spotřebiče do nejbližší síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se elektrické přírodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.

## Dětská pojistka

- Tento spotřebič směř používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zapnutému spotřebiči.



**Upozornění** Zapněte dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout.

## Bezpečnost při provozu

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.

## Rady k ochraně spotřebiče před poškozením

- Jestliže na sklokeramickou desku spadne nádobí nebo jiný předmět, může se povrch poškodit.
- Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným dnem mohou při posunování po povrchu sklokeramickou desku poškrábat.




- Nenechávejte obsah hrnců a pánví vyvařit do sucha. Zabráníte tak poškození nádobí a sklokeramické desky.
- Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Žádnou část spotřebiče nezakrývejte alobalem.

## Instalace

**i Před instalací** si poznamenejte údaje z výrobního štítku:

- Označení modelu (Modell).....
- Číslo výrobku (Prod. Nr.) .....
- Sériové číslo (Ser. Nr.) .....

**Výrobní štítek je umístěn na spodní části spotřebiče.**

Modell EHS 60021X	Prod.Nr. 949 594 043 00
Typ 58 HAD 54 AO	220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany	Ser.Nr. .... 6,5 kW
ELECTROLUX	  

## Bezpečnostní pokyny

**!** **Upozornění** Jejich přečtení je bezpodmínečně nutné! Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě potřeby se obraťte na místní servisní středisko.

Tento spotřebič smí instalovat, připojit nebo opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně originální náhradní díly.

Vestavné spotřebiče se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázána. Hrozí nebezpečí poranění a poškození spotřebiče.

Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní a recyklační předpisy, elektrické bezpečnostní normy)!

Dodržujte minimální vzdálenosti od dalších spotřebičů a nábytku!

Instalujte zabezpečení před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci zásuvek přímo pod varnou desku je nutné umístit ochranné dno!

**!** **Upozornění** Jestliže se povrch poškrábe, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Oříznuté okraje pracovní desky izolujte před vlhkostí správným těsnicím prostředkem!

Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a spotřebičem nebyla žádná mezera! Chraňte spodní stranu spotřebiče před vlhkem a párou, např. z myčky nádobí nebo trouby!

Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna! Při otevření dveří nebo oken byste mohli srazit horké nádoby z varné desky.

**!** **Upozornění** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte přesně pokyny k elektrickému připojení.






- Svorka elektrické sítě je pod napětím.
- Odpojte svorku elektrické sítě od zdroje napětí.
- Provedte správně instalaci tak, aby zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým proudem.
- Volné a nesprávné spojení zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí svorky.
- Správné svorkové připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.
- Použijte svěrku k odlehčení kabelu od tahu.
- Pro jednofázové nebo dvoufázové připojení použijte správný síťový kabel typu H05BB-F T max 90 °C (nebo vyšší).
- Poškozený síťový kabel vyměňte za speciální kabel (typ H05BB-F max. teplota 90 °C; nebo vyšší). Obraťte se na místní servisní středisko.

Spotřebič musí mít elektrickou instalaci, která umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm. Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky

#### 4 electrolux


šroubového typu se musí odstranit z držáku),  
spouštěče uzemnění a stykače.

#### Montáž

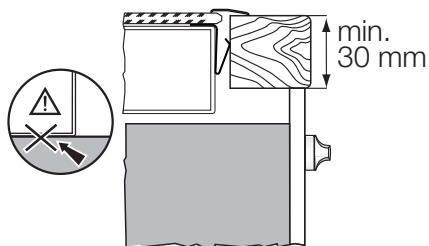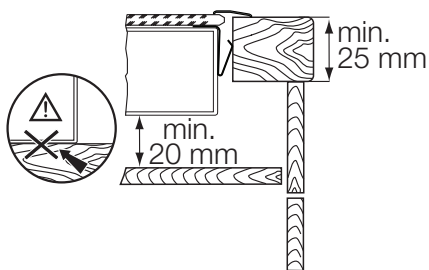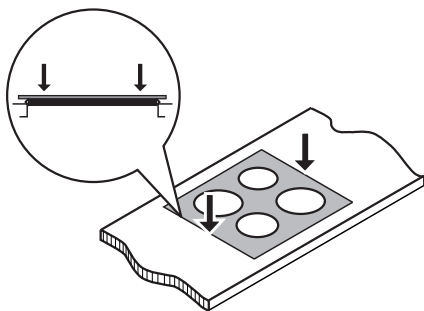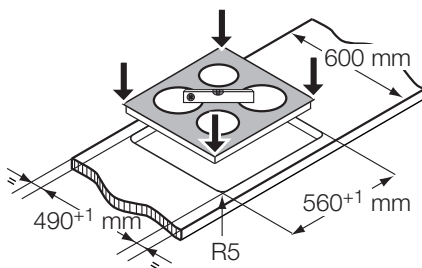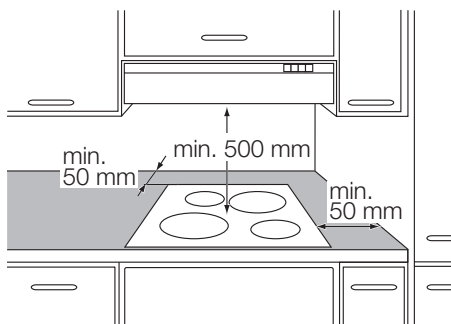


## Popis spotřebiče

### Uspořádání varné desky

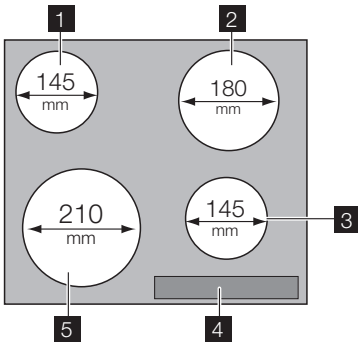

- 1** Jednoduchá varná zóna 1200 W
- 2** Jednoduchá varná zóna 1800 W
- 3** Jednoduchá varná zóna 1200 W
- 4** Ovládací panel
- 5** Jednoduchá varná zóna 2300 W

### Uspořádání ovládacího panelu

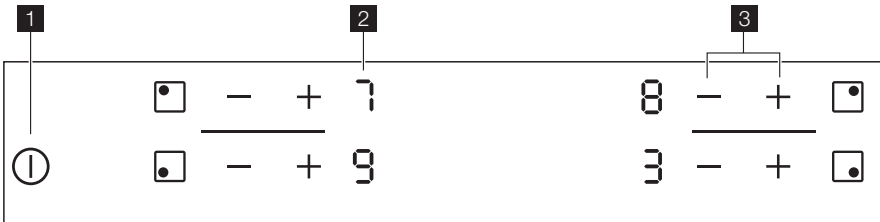

### K ovládání spotřebiče používejte sensorová tlačítka.

	senzorové tlačítko	funkce
<b>1</b>	ⓘ	zapne a vypne varnou desku
<b>2</b>	ukazuje teplotu	ukazuje nastavený tepelný výkon nebo zapnuté funkce
<b>3</b>	+ / -	zvyšuje nebo snižuje tepelný výkon

### Ukazatele tepelného nastavení

#### Ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou spuštěné

Ukazatel	Význam
0	Varná zóna je vypnutá
1 - 9	Varná zóna je zapnutá
E	Došlo k poruše
H	Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo)
L	Je nastaven zámek/dětská pojistka
-	Automatické vypnutí je zapnuté

## Ukazatel zbytkového tepla

 **Upozornění**  Nebezpečí popálení zbytkovým teplem!


## Použití spotřebiče

### Zapnuto a vypnuto





Stiskněte  na 1 vteřinu k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

### Automatické vypnutí





Funkce vypne automaticky varnou desku, když:

- jsou vypnuté všechny varné zóny .
- po zapnutí varné desky nenastavíte tepelné nastavení.

### Automatické vypnutí po

Tepelné nastavení				
Vypne se po	6 hodinách	5 hodinách	4 hodinách	1,5 hodině




### Nastavení teploty

Dotkněte se  ke zvýšení teploty. Dotkněte se  ke snížení teploty. Displej ukazuje nastavení teploty. Dotkněte se současně  a  k vypnutí.


### Dětská pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky.

### Zapnutí dětské pojistky


- Zapněte varnou desku pomocí . **Nenastavujte varný stupeň**.
- Dotkněte se současně sensorových tlačítek  dvou předních varných zón na 4 vteřiny. Symbol  se rozsvítí. Vypněte spotřebič.


### Vypnutí dětské pojistky



- Zapněte varnou desku pomocí . **Nenastavujte varný stupeň**.

## Užitečné rady a tipy






### Nádoby

-  • Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.
- Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.


- zakryjete jedno nebo víc sensorových tlačítek nějakým předmětem (např. nádobou, utěrkou) na déle než 10 vteřin. Na chvíli zazní signál a varná deska se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
- nevypnete varnou zónu po určité době, nebo nezměníte tepelné nastavení. Viz tabulku.  se rozsvítí.

- Dotkněte se současně sensorových tlačítek  dvou předních varných zón na 4 vteřiny. Symbol  se rozsvítí. Vypněte spotřebič.

### Zrušení dětské pojistky pro jedno vaření

- Zapněte varnou desku pomocí . Symbol  se rozsvítí.
- Dotkněte se současně sensorových tlačítek  dvou předních varných zón na 4 vteřiny. Symbol  se rozsvítí. **Do 10 vteřin nastavte teplotu.** Nyní můžete varnou desku použít. Když vypnete varnou desku pomocí , dětská pojistka se znovu zapne.

### Úspora energie

-  • Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Nádoby postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.
- Varnou zónu vypněte několik minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.

- Dno nádoby musí být stejně velké jako příslušná varná zóna.

### Příklady použití varné desky

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Teplotní nastavení	Vhodné pro:	Čas	Tipy
1	Udržení teploty uvařeného jídla	Podle potřeby	Poklička
1-2	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5-25 min	Občas zamíchejte
1-2	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10-40 min	Vařte s pokličkou
2-3	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25-50 min	Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během občas zamíchejte
3-4	Podušení zeleniny, ryb, masa	20-45 min	Přidejte několik lžiček tekutiny
4-5	Vaření brambor v páře	20-60 min	Použijte max. ¼ l vody pro 750 g brambor
4-5	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek	60-150 min	Až 3 l vody a přísady
6-7	Šetrné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih	Podle potřeby	Uprostřed smažení obraťte
7-8	Prudké smažení, pečenou bramborovou kaši, silné řízky, steaky	5-15 min	Uprostřed smažení obraťte
9	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

### Varování k akrylamidu

**Důležité** Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel do hněda (zejména u

škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

### Čištění a údržba

Spotřebič čistěte po každém použití. Používejte vždy nádoby s čistým dnem.

**!** **Upozornění** Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit. Z bezpečnostních důvodů **nečistěte** spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticími přístroji.






**i** Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na funkci varné desky.

### Odstranění nečistot:

1. – **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii a jídlo obsahující cukr. Použijte speciální škrabku na sklokeramiku. Škrabku přiložte šikmo ke sklokeramickému povrchu a posuňte ostří po povrchu desky.

- **Vypněte spotřebič a nechte ho vychladnout** před čištěním: skvrn vodního kamene, vodových kroužků, tukových skvrn a kovové lesklého zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo ne-rezovou ocel.
- 2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s troškou čisticího prostředku.
- 3. Pak **otřete spotřebič do sucha čistým hadříkem**.


## Co dělat, když...

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nelze zapnout nebo ovládat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotkli jste se 2 nebo více sensorových tlačítek současně. Dotýkejte se pouze jednoho sensorového tlačítka.</li> <li>• Na ovládacím panelu je voda nebo tukové stříkance. Očistěte ovládací panel</li> <li>• Je zapnutá dětská pojistka . Vypněte tuto funkci. Viz část "Dětská pojistka".</li> <li>• Zapněte spotřebič znovu a do 10 vteřin nastavte varný stupeň.</li> </ul>
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí.	Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká. Jestliže by měla být horká, obraťte se na místní servis.
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a zase vypne. Po 5 vteřinách opět zazní zvukový signál.	Zakryli jste  . Odkryjte sensorové tlačítko.
Rozsvítí se 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V činnosti je automatické vypnutí. Vypněte spotřebič a zapněte ho znovu.</li> <li>• Zareagovala ochrana proti přehřátí pro varnou zónu. Vypněte danou varnou zónu a zapněte ji znovu.</li> </ul>
Rozsvítí se  a číslo	Porucha spotřebiče. Spotřebič odpojte na chvíli ze sítě. Odpojte pojistku z domácího rozvodu. Opět ji zapojte. Jestliže se  opět rozsvítí, obraťte se na servis.

Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí výše uvedených pokynů sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na oddělení péče o zákazníky. Uvedte údaje z výrobního štítku, kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové hlášení, které svítí.


V případě chyby v obsluze spotřebiče budete muset návštěvu technika z poprodejšího servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o zákaznickém servisu a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

## Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,

služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### Obalový materiál

-  Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého bydliště.









[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz)