

Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

**Otevřete dveře,
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač
mycího prostředku**

Komora A:
Při každém mycím cyklu.
Komora B:
Pouze pro programy s předmytím.
V případě použití kombinovaných
mycích prostředků pro myčky
(tablety) se řiďte pokyny k použití!

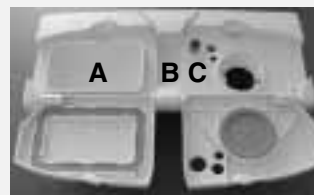

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický
ukazatel na ovládacím panelu
(je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Zobrazí se naposled zvolený program.
Stiskněte tlačítko **P** nebo , až se rozsvítí zvolený program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží
do paměti (i v případě
výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny,
dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program
a stiskněte znovu tlačítko START.

**Otevřete přívod vody,
zavřete dveře**

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti
(Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před
ukončením programu, začne po
zapnutí program v okamžiku, ve
kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte **VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,
vyjměte nádobí**

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky. Jsou možné tři polohy.

Držák nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.




Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):



- **Snížení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

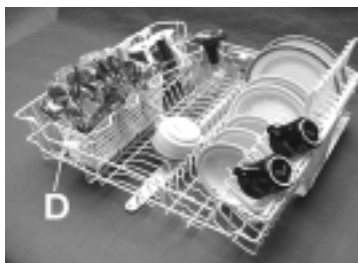

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

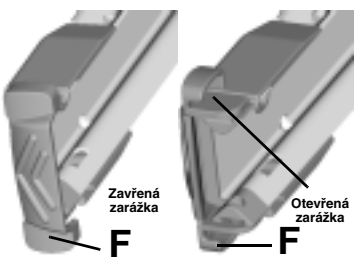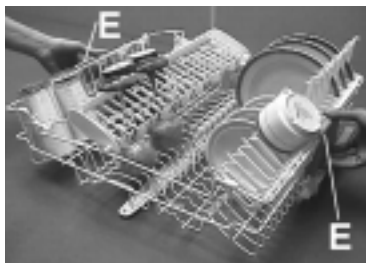

Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (G).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.





Košíček na příbory (J) nebo (H):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (I) kterou je možné vložit do košíčku na příbory (J) na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

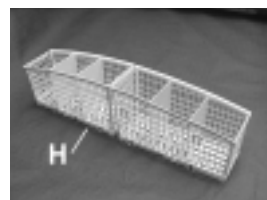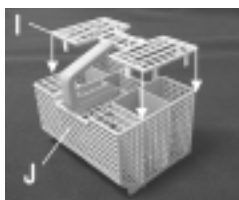

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Nepřitéká voda.Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.Není vypnutý proud.Spuštění předem zvoleného programu.	<ul style="list-style-type: none">Otevřete přívod vody.Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.Zasuňte zástrčku do zásuvky.Stiskněte tlačítko Start.Zavřete dveře.Zkontrolujte domovní pojistku.Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none">Nedostatečné množství leštidla.V prohlubních nádobí zůstává voda.	<ul style="list-style-type: none">Zvýšit dávkování *.Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none">Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.Nedostatečné množství mycího prostředku.Nastavení nevhodného programu.Zablokovaná ostříkovací ramena.Zablokované trysky ostříkovacích ramen.Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	<ul style="list-style-type: none">Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.Zvolte intenzivnější mycí program.Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none">Zanesené filtry.Filtry nejsou správně zasazené.	<ul style="list-style-type: none">Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none">Rajčatová/mrkvová šťáva,...	<ul style="list-style-type: none">Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none">odstranitelnéŠmouhy na nádobí/skleničkách.Šmouhy/proužky na skleničkách.Vrstva soli na nádobí/skleničkách.neodstranitelnéNedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	<ul style="list-style-type: none">Zvyšte dávkování leštidla *.Snižte dávkování leštidla *.Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none">Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none">Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none">Nejsou z nerezů.	<ul style="list-style-type: none">Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none">Bliká kontrolka START.Ukazatel F... (je-li u modelu).	<ul style="list-style-type: none">Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušeno přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 000 000000



Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 7556

Stručné rady

CZ



Ukazatele



Tlačítko Zapnuto



Tlačítko Vypnuto



Tlačítko volby programu



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Tabulka programů			Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí		A	B	Litry	kWh	Minuty
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.		-	-	5,0	0,02	10
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.		X	-	13,0	0,70	30
Eco ¹⁾ 50°C	Normálně zašpiněné. Program úspory energie.		X	X	15,0	1,05	165
Intenzivní 70°C	Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.		X	X	17,0	1,65	145
Tablety 60°C	Program doporučený pro normálně nebo velmi zašpiněné nádobí s použitím tablet.		X	-	16,0	1,35	170

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.

2) Viz "Použití myčky".

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01703
(S výhradou technických změn)

WHA/ED/CZ