


## A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

## B. Kontrolka "Servis"

## C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

## D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

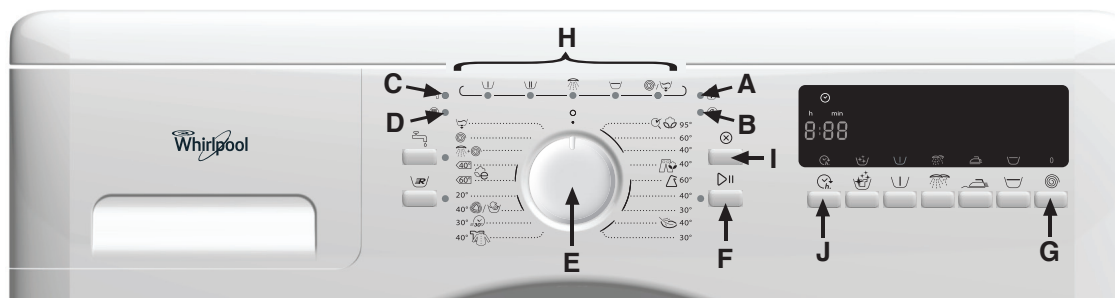

## E. Volič programu

## F. Tlačítko "Start/Pauza"

## G. Volič rychlosti odstředění

## H. Ukazatel průběhu programu

## I. Tlačítko "Reset"

## J. Tlačítko "Odložený start"

## Akustická hladina hluku :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Praní -                   | 59 dB(A) / 1 pW |
| Odstředění - 1200 ot/min. | 75 dB(A) / 1 pW |
| Odstředění - 1000 ot/min. | 74 dB(A) / 1 pW |

| Program                                 | Visačka s péčí | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky<br><i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>  | Prací prostředky a přísady |              |           |               |       |        | Speciální funkce |                   |                |              |                      | Odložený start | Max rychlost odstředění ot/min |
|---|----------------|---------------|---|----------------------------|--------------|-----------|---------------|-------|--------|------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
|   |                |               |   | Před-pírka                 | Hlavní praní | Změkčovač | Studené praní | Rapid | Clean+ | Před-pírka       | Intenziv. máchání | Snadné žehlení | Stop máchání | Nastavení odstředění |                |                                |
| <b>Bavlna / Antibakteriální 95 °C</b>   |                | 5.0           | Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídativní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. Tento program eliminuje bakterie a zajišťuje hygienické vyčištění vašeho prádla. | *                          | Ano          | *         | -             | -     | *      | *                | *                 | *              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Bavlna 40 - 60 °C</b>                |                | 5.0           | Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.   | *                          | Ano          | *         | *             | *     | *      | *                | *                 | *              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Džíny 40 °C</b>                      |                | 5.0           | Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.  | *                          | Ano          | *         | *             | *     | *      | *                | -                 | -              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Syntetické 30 - 40 - 60 °C</b>       |                | 2.5           | Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny  | *                          | Ano          | *         | *             | *     | *      | -                | *                 | *              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Jemné 30 - 40 °C</b>                 |                | 1.5           | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.   | *                          | Ano          | *         | *             | -     | -      | *                | -                 | -              | *            | *                    | *              | 1000 <sup>1)</sup>             |
| <b>Denní náplň 40 °C</b>                |                | 3.0           | Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>   | -                          | Ano          | *         | *             | -     | -      | -                | *                 | *              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Rychlé praní 30 °C</b>               |                | 3.0           | Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>  | -                          | Ano          | *         | *             | -     | -      | -                | -                 | *              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Vlna/Ruční praní Studená - 40 °C</b> |                | 1.0           | Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.                               | -                          | Ano          | *         | -             | -     | -      | -                | -                 | -              | *            | *                    | *              | 1000 <sup>1)</sup>             |
| <b>e Bavlna 40 - 60 °C</b>              |                | 5.0           | Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.                           | -                          | Ano          | *         | *             | -     | -      | -                | *                 | -              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Máčení &amp; odstředování</b>        | -              | 5.0           | <i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>   | -                          | -            | *         | -             | -     | -      | -                | *                 | -              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Odstředění</b>                       | -              | 5.0           | <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>   | -                          | -            | -         | -             | -     | -      | -                | -                 | -              | *            | *                    | *              | Max.                           |
| <b>Čerpání</b>                          | -              | -             | <i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>  | -                          | -            | -         | -             | -     | -      | -                | -                 | -              | -            | *                    | -              | -                              |

\* : volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U této programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

| Program  | Teplota<br>(°C) | Náplň<br>(kg)     | Voda<br>(l)    | Energie<br>bez "Rapid"<br>(kWh) | Přibl. délka programu<br>(hod : min) ☺ |             |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--|-------------|
|  |                 |                   |                |                                 | bez "Rapid"                            | s "Rapid"   |
| Bavlna/ Antibakteriální                            | 95              | 5.0               | 53**           | 1.70                            | 2:00                                   | -           |
| Bavlna   | 60              | 5.0               | 44             | 0.85                            | 2:20                                   | 1:35        |
| Bavlna   | 40              | 5.0               | 44             | 0.60                            | 2:00                                   | 1:15        |
| Džiny  | 40              | 5.0               | 65             | 0.63                            | 2:15                                   | 1:30        |
| Syntetika  | 60              | 2.5               | 50**           | 0.70                            | 1:35                                   | 1:14        |
| Syntetika  | 40              | 2.5               | 45             | 0.50                            | 1:20                                   | 0:59        |
| Jemné  | 40              | 1.5               | 50             | 0.65                            | 0:50                                   | -           |
| Jemné  | 30              | 1.5               | 50             | 0.50                            | 0:46                                   | -           |
| Denní náplň  | 40              | 3.0               | 45             | 0.45                            | 1:00                                   | -           |
| Rychlé praní                                       | 30              | 3.0               | 40             | 0.30                            | 0:30                                   | -           |
| Vlna/Ruční praní                                   | 40              | 1.0               | 45             | 0.60                            | 0:40                                   | -           |
| Vlna/Ruční praní                                   | studená         | 1.0               | 45             | 0.10                            | 0:35                                   | -           |
| ☺ Bavlna <60>*<br>☺ Bavlna <60>*<br>☺ Bavlna <40>* | 60<br>60<br>40  | 5.0<br>2.5<br>2.5 | 44<br>32<br>32 | 0.75<br>0.65<br>0.55            | 4:00<br>2:20 ***<br>2:30 ***           | -<br>-<br>- |

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventily studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventily na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředování změní údaje o spotřebě.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přívode vyhledávaním poruch ve Vašem Návodu k používání“).

\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

## VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Displej zobrazuje trvání daného programu a předem stanovenou rychlost odstředování. Kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**" bliká. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko jakékoli požadované funkce - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce, kontrolky automaticky zhasnou

### Tlačítko "Studené praní"

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehké znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 nebo 20 °C).
- Volitelně většinou na nejnižším stupni teploty programů.

### Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu

- Doporučuje se pouze pro lehké znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

### Tlačítko "Clean+"

- Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.
- Použijte s maximální náplní prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.
- Může prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovač skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

### Tlačítko "Předpírka"

- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

### Tlačítko "Snadné žehlení"

- Prádlo není tak zmačkané, protože se vypere ve větším množství vody a velmi šetrně odstředí.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "O", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stlačte tlačítko "Odložený start" pro výběr požadované doby opoždění až do 23 hodin.
- Stlačte tlačítko "**Start/Pauza**". Na displeji bliká symbol odloženého startu a tečka mezi hodinami a minutami. Začalo odpočítávání odloženého startu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Pokud jste již stlačili tlačítko "**Start/Pauza**", doba opoždění se může snížit opakovaným stlačením tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

#### ...před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Reset**".

#### ...po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**" - čas odloženého tartu zmizí z časového displeje.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

☺ "Zavřený vodovodní kohout": žádný, anebo nedostatečný přívod vody.

☺ "Servis": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku.

☺ "Vyčistit čerpadlo": zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy "O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka ootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Stlačte a několik sekund podržte tlačítko "**Reset**". Vypustí se zbytková voda. Může trvat nějakou dobu, dokud se dveře otevrou.